


Istruzioni di montaggio x BMW R1200R : mod. MINI RANGERS

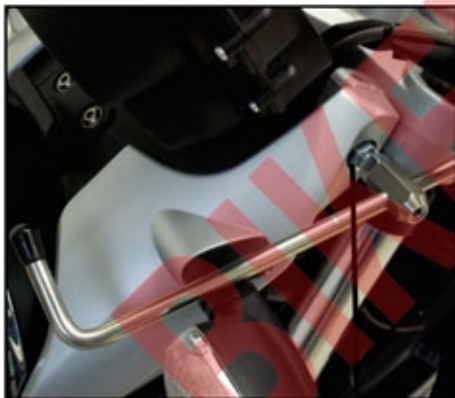

fissaggio in basso



fissaggio in alto



Rondelle originali

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Riposizionare le rondelle originali e posizionare la parte bassa dell'aggancio senza stringere troppo.

Montare la parte alta del fissaggio (al manubrio) senza stringere per poterla regolare.

Montare il parabrezza.

Serrare tutte le viti con moderazione.

