


BIKERFACTORY

touring sport & off-road




Applicare la schiuma sulle alette prima del montaggio in modo da far posizionare la schiuma dentro le clip di fissaggio

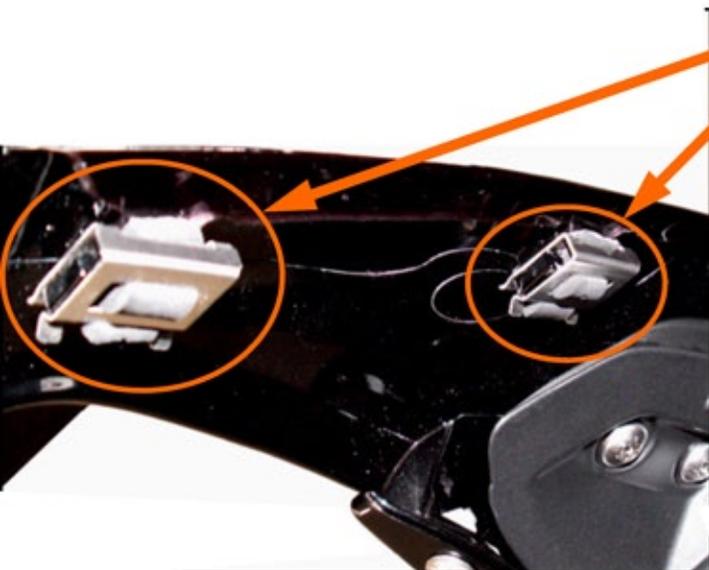

BIKERFACTORY

touring sport & off-road

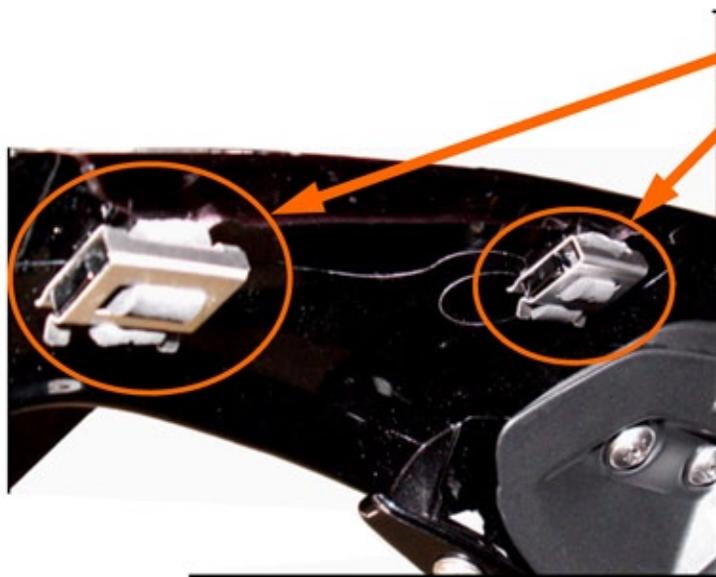

Applicare la schiuma sulle alette prima del montaggio in modo da far posizionare la schiuma dentro le clip di fissaggio