


BIKERFACTORY

touring sport & off-road

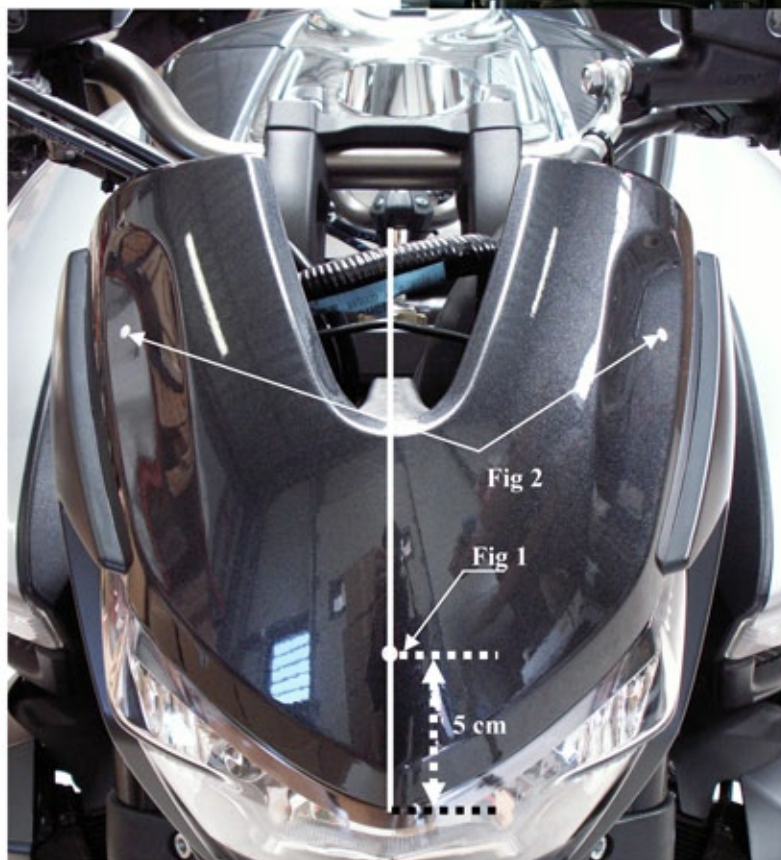

- Nomenclatura**
- 2 viti esagonali 5x50
 - 1 vite esagonali 5x30
 - 3 boccoli filettati in gomma
 - 2 distanziali 22 mm
 - 1 distanziale 4 mm

Posizionare il parabrezza sopra al cupolino a 5 cm dal bordo (Fig. 1). Effettuare un pre-foro con \varnothing 6 mm e fissare il parabrezza con la vite e il distanziale da 4 mm. Posizionare i distanziali da 22 mm (Fig. 2) ed eseguire i pre-fori con \varnothing 6 mm. Controllare il centraggio del parabrezza ed effettuare i fori con \varnothing 10 mm ed inserire i boccoli in gomma filettati.